STABILA®

...sets standards

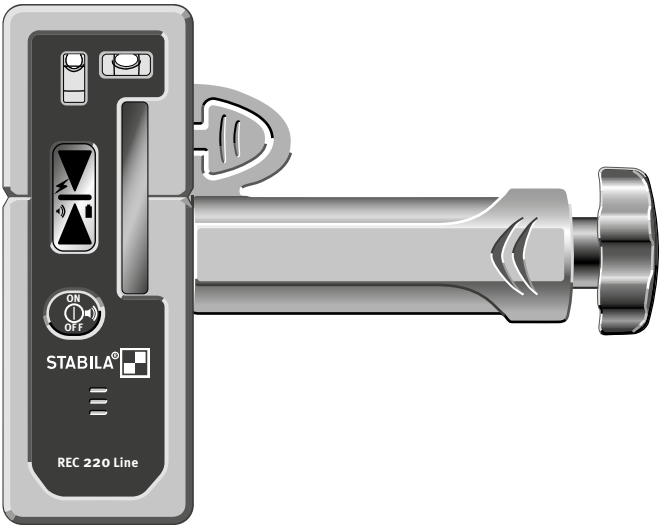

Receiver REC 220 Line

fr Mode d'emploi

Mode d'emploi

Le STABILA REC 220Line est un récepteur simple à manier pour la saisie rapide de lignes laser. Le récepteur REC-210 permet de réceptionner uniquement des rayons lasers pulsés modulés des lasers lignes STABILA. Le récepteur ne fonctionne pas avec des lasers rotatifs !

Si vous avez encore des questions après la lecture du mode d'emploi, nous sommes à votre écoute au : +49 63 46 / 3 09-0
USA + Canada : 1.800.869.7460

Eléments de l'appareil

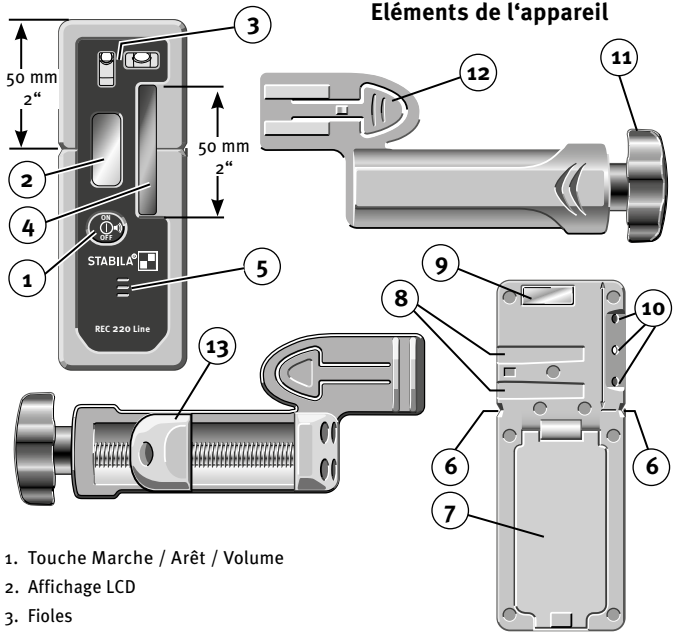

1. Touche Marche / Arêt / Volume
2. Affichage LCD
3. Fioles
4. Fenêtre réceptrice du rayon laser 50 mm / 2"
5. Bip
6. Repères „sur la ligne"
7. Couvercle du boîtier à piles
8. Rainure de guidage de la pince
9. Aimant
10. Affichage DEL
11. Vis de fixation:
12. Bouton de déblocage
13. Mâchoire de serrage mobile

Insertion/remplacement des piles

Ouvrir le couvercle du porte piles (7) dans le sens de la fleche et insérer de nouvelles piles conformément au symbole.

En cas de non utilisation prolongée, retirer les piles !

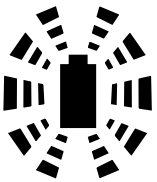

Piles faibles

2x 1,5V
Alkaline
AA, LR6,
Mignon



Mise en service

Appuyez sur la touche MARCHE/ARÊT/VOLUME (1). Un signal sonore ainsi qu'un signal lumineux rapide de l'affichage confirment que l'appareil est en marche. Pour l'éteindre, appuyez rapidement 1 x (2 sec) sur la touche MARCHE/ARÊT/VOLUME (1). L'arrêt automatique se fait après 17 minutes, lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

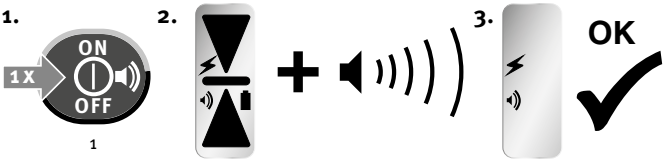

Signaux sonores

Réglage du volume

Le signal sonore se règle par de brefs appuis successifs sur la touche (1) : fort, faible ou éteint.

En mode muet, un bip rapide indique lorsque le rayon laser est réceptionné.

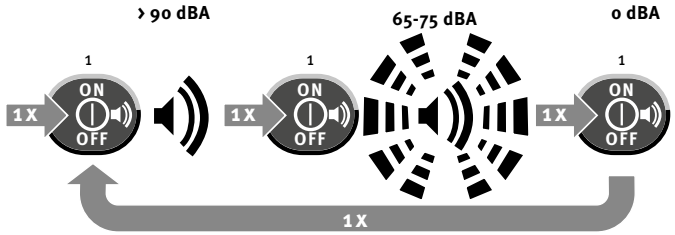

Affichage de la différence de hauteur

5 niveaux d'affichage et 3 DEL indiquent la différence par rapport au milieu de la ligne laser. La ligne centrale indique la position „Sur la ligne" du REC 220 Line.

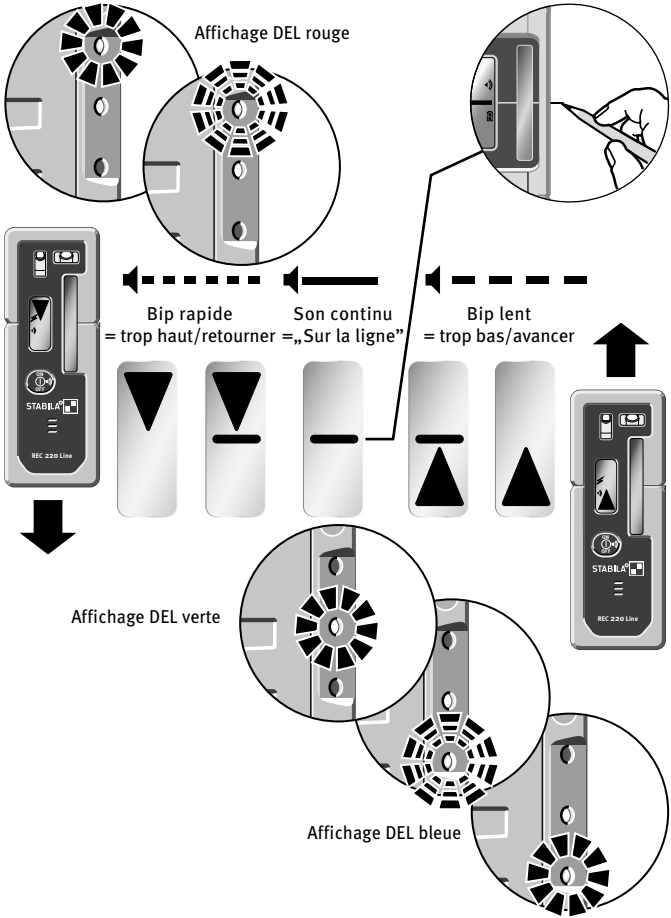

Mise en place et réglage du récepteur

Maniement adapté pour obtenir des résultats de mesure corrects:

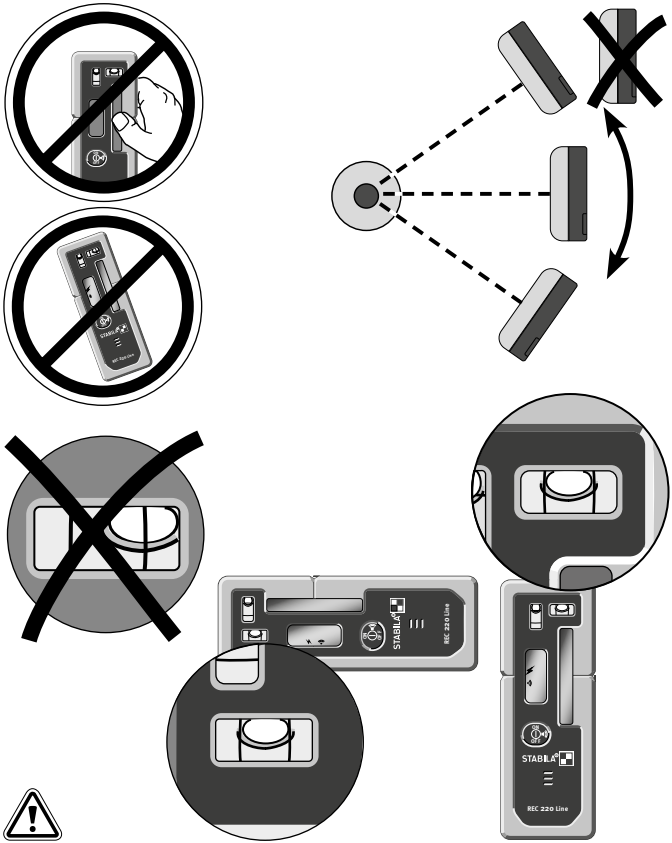

Remarque :

En zone proche ≤ 4m/ ≤ 13‘, une mauvaise réflectivité peut entraîner des mesures erronées. Toujours vérifier la vraisemblance du résultat de mesure en zone proche !

Pince de fixation

Fixation :
Glisser la pince de fixation dans la rainure de guidage jusqu'à l'encliquetage.
En appuyant sur le bouton de déblocage, la fixation est débloquée et la pince de fixation peut être retirée.

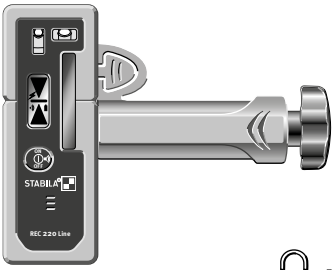

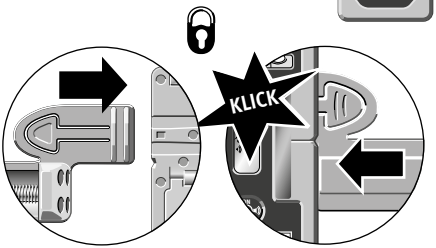

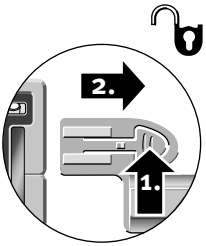

Vis de fixation:
en la tournant, la pince de fixation et le récepteur se fixent ou se retirent à nouveau sur la mire graduée.

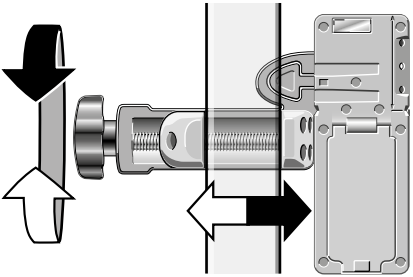

Référence de lecture:
sur la même hauteur que le repère „sur la ligne" du récepteur.

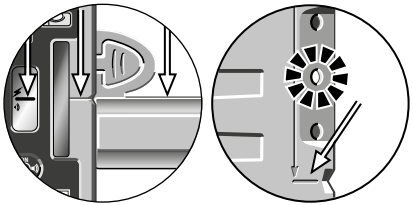

Caractéristiques techniques

Portée :		4m -75 m/13'-246' en fonction du type d'appareil	
Précision typique :		± 1,0 mm	± 1/32 in
Eventail de perception:		530 nm - 670 nm	
Angle d'admission:		± 45°	
Signal acoustique:		Fort: › 90 dBA Faible: 65 - 75 dBA	
Piles:		2x 1,5V Alkaline, Mignon, AA,LR6	
Autonomie:		› 50 heures	
Mise hors service automatique:		17 minutes	
Température de fonctionnement:		-20°C à +60°C	– 4 °F à +140 °F
Température de stockage::		-40°C à +70°C	–40 °F à +158 °F
Classe de protection de l'appareil:		IP 67	
Poids	récepteur	163 g	7.4 oz
	Pince de fixation	114 g	4 oz

Sous réserve de modifications techniques.

Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.
Ne pas utiliser de solvant ni de diluant !

Programme de recyclage pour nos clients de l'UE :

Conformément à la règlementation du WEEE, STABILA propose un programme de recyclage des produits électroniques à la fin de leur durée de vie. Vous trouverez des informations plus détaillées sous: +49 63 46 / 3 09-0

Déclaration de garantie STABILA

Outre les droits légaux dont bénéficie l'acheteur, qui ne sont pas limités par cette garantie, STABILA prend en charge la garantie pour l'absence de défaut et les propriétés assurées de l'appareil, en cas de défauts sur le matériel ou de défauts de fabrication et ce, pour une durée de 24 mois à partir de la date d'achat. L'élimination des défaillances/défauts éventuels se fait selon notre appréciation, soit par une réparation, soit pas un remplacement. STABILA ne prend pas en compte d'autres demandes en garantie. Les défauts dus à une manipulation inadaptée (par ex. dégâts dus à l'effet de forces, fonctionnement avec une tension/un type de courant inadaptés, utilisation de sources de courant non adaptées), ainsi qu'à des modifications de l'appareil réalisées par l'acheteur ou par des tiers sont exclus de la garantie. L'usure normale et les défauts mineurs n'ayant pas d'effet sur le fonctionnement de l'appareil ne sont pas pris en charge par la garantie. Adresser toute demande en garantie par l'intermédiaire de votre distributeur en lui remettant le bon de garantie (voir dernière page du mode d'emploi) rempli, la preuve d'achat et l'appareil.

Bon de garantie pour STABILA REC 220 Line

Client:

Adresse:

Date d’achat:

Distributeur (tampon, signature):

CE

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 0
Fax: 00 49 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin , IL 60177

1.800.869.7460

www.stabila.com